


- 1 Knapp för barnlås
- 2 OK-knapp
- 3 Indikeringslampa för barnlås
- 4 Indikeringslampa för aktivitet
- 5 Indikeringslampa för att strömmen frånkopplats
- 6 Indikeringslampa för släckningslarm
- 7 Indikeringslampa för läckagelarm
- 8 Knapp för justeringsläge
- 9 Indikeringslampa för servicebehov

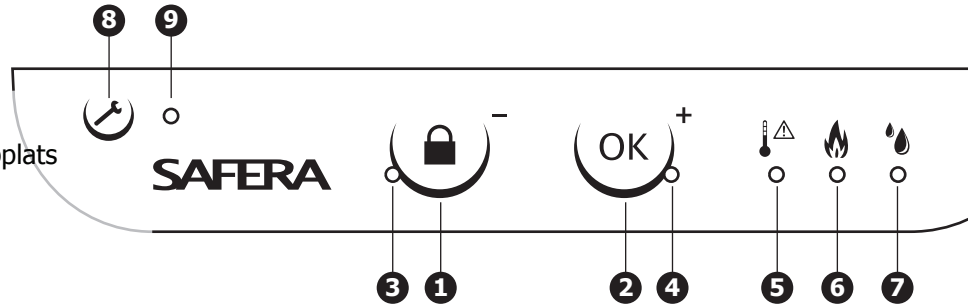

## Funktion i farosituationer



Varning om en för het spisomgivning. Systemet larmar och frånkopplar spisens elektricitet efter 15 sekunder.



Varning om eldsvåda eller en mycket het spisomgivning. Systemet larmar, frånkopplar spisens elektricitet och släcker spisbranden efter 15 sekunder.



Varning för observerat vattenläckage. Anläggningen larmar med en ljudsignal med långa mellanrum. Se anvisningar för fortsatta åtgärder i bruksanvisningen.

## Efter farosituationen



Kvittera farosituationen genom att trycka på OK-knappen (2) en gång och säkerställ att farosituationen inte kan uppstå på nytt.



Du kan tillkoppla elektriciteten till spisen genom att trycka på knappen för barnlås (1). Säkerställ att farosituationen inte kan uppstå på nytt.

## Spisens barnlås



Spisens användning förhindras då indikeringslampan (3) för barnlåset lyser.

Du kan aktivera eller inaktivera barnlåset genom att trycka på knappen för barnlås (1).

## Automatiskt barnlås



10 min

Om det automatiska barnlåset är aktiverat, tillkopplas barnlåset automatiskt cirka 10 minuter efter att spisen använts.

Du kan aktivera det automatiska barnlåset genom att hålla knappen för barnlås (1) nedtryckt i sex sekunder tills du hör en låg ljudsignal.

## Obefogade larm



Du kan kvittera obefogade larm och förhindra släckning och frånkoppling av strömmen genom att trycka på OK-knappen (2) under larmet.

## Upprepade obefogade larm



Om de obefogade larmen upprepas, kan du höja larmgränsen genom att trycka på knappen för justeringsläge (8), varpå indikeringslampan för aktivitet (4) tänds.



Höj larmgränsen genom att trycka på OK-knappen (2) en gång och gå ut ur justeringsläget genom att trycka på knappen för justeringsläge (8) en gång.



Efter ett larm, frånkoppling av ström eller släckning, bör du säkerställa att farosituationen inte kan upprepas. Akta heta ytor. Ring till nödnumret vid behov. Släckningsenheten bör bytas efter en släckning (kontakta SAFERA:s produktsupport).