

SNABBGUIDE FÖR MONTERING OCH IBRUKTAGNINGSKONTROLL

SAFERA spisvakt




Läs bruks- och monteringsanvisningen före monteringen. Kontrollera förpackningens innehåll, produktens skick och anläggningens kompatibilitet i monteringsmiljön. Enbart en professionell montör har rätt att koppla elektriciteten.

v2.0

1

Montera spisfläkten enligt monteringsmåttan nedan.

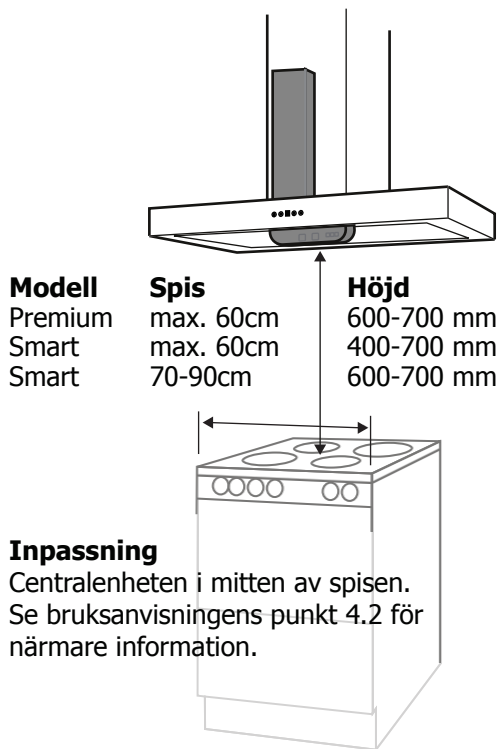

Modell	Spis	Höjd
Premium	max. 60cm	600-700 mm
Smart	max. 60cm	400-700 mm
Smart	70-90cm	600-700 mm

Inpassning

Centralenheten i mitten av spisen. Se bruksanvisningens punkt 4.2 för närmare information.

2

Montera Strömtillförselenheten.



Säkerställ före monteringen att spisens elmatning är spänningsfri och att spisens alla brytare är i nolläge.

1

Koppla först skyddsjordningen (gul-grön ledning).

2

Sök ugnens fas från spisen och koppla den gråa OUT-ledningen till den. Enbart för koppling av ugn!

3

Koppla övriga ledningar, men koppla inte elektricitet till Centralenheten ännu.


IN ●

OUT

PE Gul-grön		PE
N Blå		N
L Brun	Max 16A	Spishäll
L Svart	Max 16A	Spishäll
L Grå	Max 16A	Ugn

3

Kytke laitteisiin sähköt oikeassa järjestyksessä, jolloin langaton yhteys muodostuu.

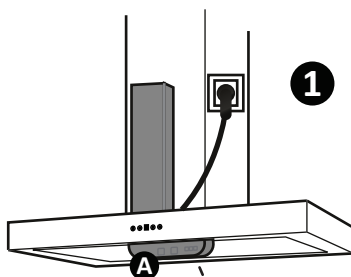

1

Koppla elektriciteten till Centralenheten (A), som börjar söka förbindelsen till Strömtillförselenheten (B).

Anläggningen informerar om att förbindelsen skapats med en ljudsignal.

2

Koppla elektriciteten till Strömtillförselenheten som skapar förbindelsen till Centralenheten och kalibrerar sig till spisen. Koppla inte på spisens plattor under kalibreringen (20 sek.).

4

Utför ibruktagningsskontrollen och fyll i monteringsprotokoll.

- Spisens alla plattor orsakar barnlåsarm.
- Ugnen avger inte barnlåsarm.
- Indikeringslampan för aktivitet blinkar med fem sekunders intervall efter monteringen.
- Indikeringslampan för larm lyser inte efter monteringen.
- Larmgränsen justeras för att passa köksomgivningen.
- Strömtillförselenheten monteras så att den inte utsätts för fukt.

Datum för montering _____

Montör _____

Mål _____

SAFERA
SAFETY WITH STYLE

SAFERA Oy | www.safera.fi
tfn + 358 207 181 475 | info@safera.fi